

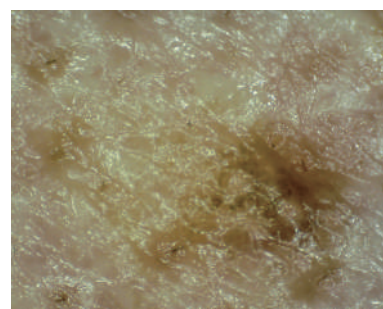


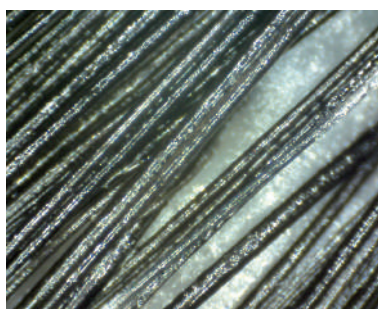

- 理美容業界に特化したマイクロスコープなのでシンプルで使いやすい
- ワイヤレスでスマートフォンやタブレットに映して肌や頭皮の観察
- ワイヤレス方式なので観察中にケーブルが邪魔をしません
- 軽量かつ充電式なのでコンセントが無い所でも使用可能

## ◆ 頭皮・肌のカウンセリングをワイヤレスで簡単にできる！

ビフォー、アフターの比較ができる2画面表示機能

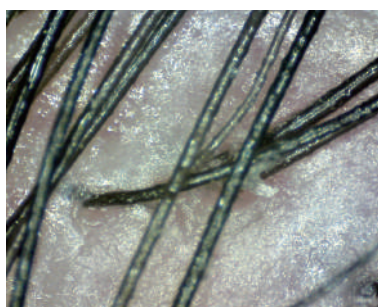

## 各部名称と機能



### 電源スイッチ

電源・充電などのランプ。電源スイッチを押す事で電源ランプが点灯して起動します。(起動するまで20秒ほどかかります)

### ピント調整ダイヤル

使用するドームに数値を合わせて被写体を見ながらピントを合わせてください。

### 先端ドーム

- ① 黒色デルリンドーム (ピントダイヤルを200に合わせる)
- ② 透明アクリルドーム (ピントダイヤルを100に合わせる)

### LEDダイヤル

LED照明の明るさを調整できるダイヤルです。

### 撮影ボタン

スイッチを押す事で静止画が保存され画面がフリーズします。再度押す事で動画に戻ります。(通信影響で反応が遅れます)

### miniUSBポート

miniUSBケーブルを接続して本体の充電を行うポートです。

## お肌チェック



## スコープと被写体の向き

下図の方向でお持ちいただくと画像上に上部側が映ります。  
※ただし、タブレットを縦側でご使用した場合

上側(電源SWボタン) ▼



下側(照明調光ダイヤル) ▲

## 仕様

カメラ	撮影素子	130万画素 1/4インチ CMOS
	ホワイトバランス露出	AUTO AUTO
光源	照明	LED×8個
	LED寿命 色温度	1000時間(平均) 8000°K (MAX時)
倍率	デルリンドーム	約200倍
	アクリルドーム	約100倍 ※19インチモニター倍率になります ※タブレット時は少し低倍率に見えます
通信	通信方式	IEEE802.11b/g/n
	使用周波数 通信範囲	2.412~2.4725GHZ 約5m以内
電源	使用電池	リチウムイオンポリマー充電電池(37Wh)
	充電定格 充電時間 連続使用時間 バッテリー寿命	DC5V/1A (mini USBより) 約3時間 約1~2時間 充放電回数 500回(平均) (バッテリー交換は有償)
外形寸法		約φ36×142(L)
重量		約86g

## 推奨環境

Android環境	
OS	Android 4.4/5/6/7
CPU	クアッドコア
メモリ	2GB以上
モニター	1280×800解像度以上
無線LAN	IEEE802.11b/g/n
iOS環境	
OS	iOS 9/10
Windows環境	
OS	Windows 10/8.1
CPU	core2 Duo2.0GHz相当以上のCPU
メモリ	2GB以上の物理メモリ
保存領域	10gb以上の連続した空き容量
画面	XGA(1024×768)以上
グラフィック	WDDM1.0以上に対応グラフィック機能
無線LAN	IEEE802.11b/g/n 必須
Mac環境	
OS	OSX10.6以上
画質	XGA(1624×768)以上
グラフィック	Intel HDGraphics相当以上
無線LAN	IEEE802.11b/g/n必要

## 付属部品

- ① 専用スタンド
- ② ホルダー
- ③ AC/USB変換アダプタ
- ④ miniUSBケーブル
- ⑤ 100倍先端ドーム



製造元: スリーマル社 ※このカタログの内容は2021年11月現在のものです。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

**株式会社 スターマイクロ**

販売代理店

本社 / 〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘1-21-6 多摩住吉ビル3F

TEL.042-357-8122 FAX.042-357-8123

事業所 / 〒206-0822 東京都稲城市坂浜 2305

http://www.st-micro.jp

