



CSC-700MU



《概要》

- ◆ 本機は、Ye・Cy・Mg・G補色モザイクフィルターを搭載した1/4インチ光学系インターライン型CCDイメージセンサーを用いた小型カメラです。
- ◆ 信号処理系にDSP(デジタルシグナルプロセッサー)を採用し、高画質、安定性に優れた映像が取り出せます。
- ◆ E・IRIS, AGC, WB等の機能はディップSWにより切換が可能です。

《特徴》

- ◆ 超コンパクト小型カメラ (38mm x 38mm x 48mm) 突起物は除く
- ◆ 鏡像イメージの出力可能 (背面のDIP-SWで切替可能)
- ◆ Cマウントレンズの取付可能 (5mmリング添付)


《仕様》

- ◆ カラー方式 NTSCカラー
- ◆ イメージセンサー 1/4インチ 光学系CCDイメージセンサー
- ◆ 有効画素数 510 (H) × 492 (V)
- ◆ レンズマウント CSマウント
- ◆ 映像出力信号 VBS : 1.0Vp-p コンポジット
- ◆ 水平 350 TV本以上
- ◆ S/N比 45dB以上
- ◆ 最低被写体照度 0.4Lux (F1.4相当換算 AGC ON)
- ◆ 電源 DC12V (11V~13V) 110mA(MAX)
- ◆ 動作保証温度/湿度 温度 0~40℃ 湿度 30~80%
- ◆ 保存温度/湿度 温度 -20~60℃ 湿度 20~80%
- ◆ 外形寸法 38 (W) × 38 (H) × 48 (D) (60 BNCコネクターまで)
- ◆ 重量 75g

《モード設定SW》

SW NO.	機能名称	内容	ON	OFF
1	MIRROR	鏡像出力	鏡像	正像
2	ATW/FIX	ホワイトバランス	3200k	ATW
3	AGC ON/OFF	自動利得制御	OFF	ON
4	E/E ON/OFF	電子アリス	1/100	E/E

《外観図》

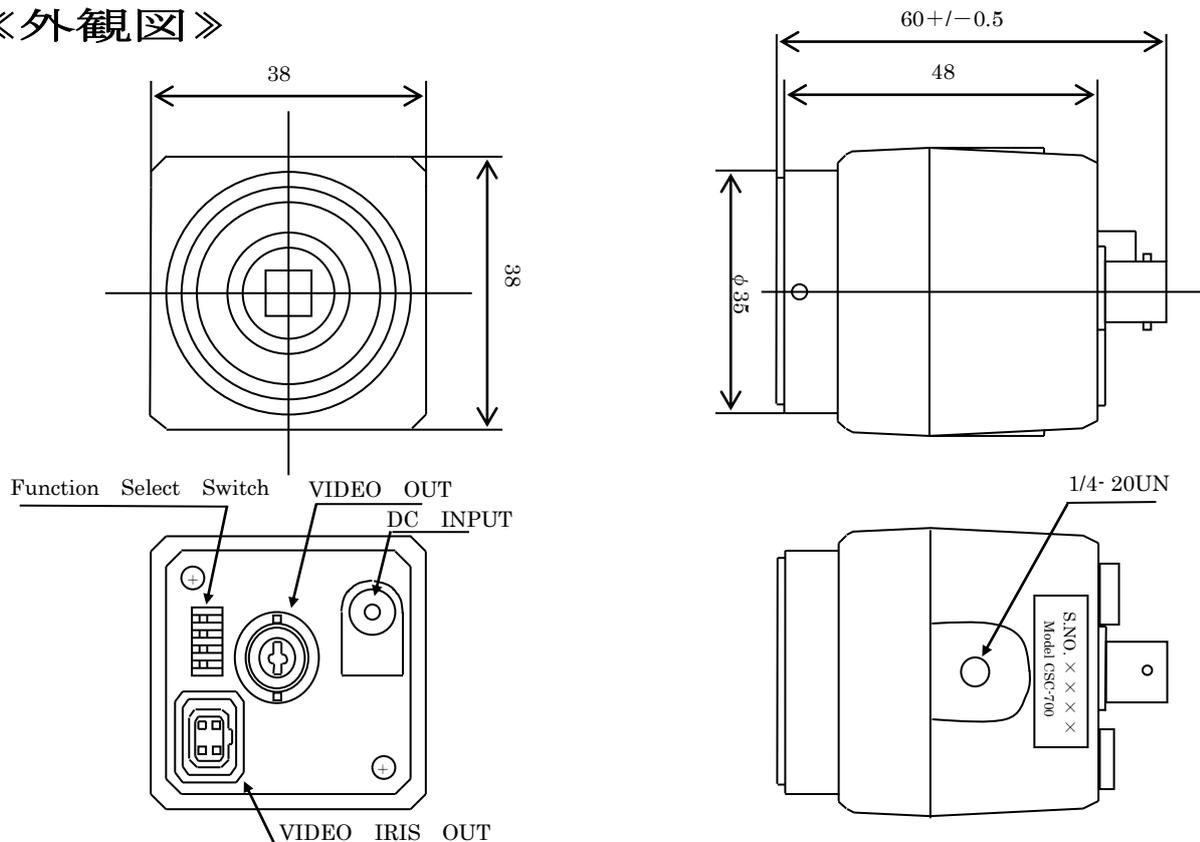

株式会社 スターマイクロ

本 社 / 〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘 1丁目 2 1 - 6
 多摩住吉ビル 2F
 TEL 042-357-8122 FAX 042-357-8123
 事業所 / 〒206-0822 東京都稲城市坂浜 2 3 7 5 番地

販売代理店