


# PS-50/D



## 概要

PS-50 シリーズユニットは AC85V ~ AC264V を入力することにより、EIAJ 配列の 12 ピンコネクタに DC12V 電源を供給するユニット電源です。カメラからの映像信号も出力でき外部同期 (HD・VD) の入力も出来ます。(PS-50 製品) また、2台のカメラに DC12V 電源の供給も可能です。(PS-50D 製品)

## 配線例

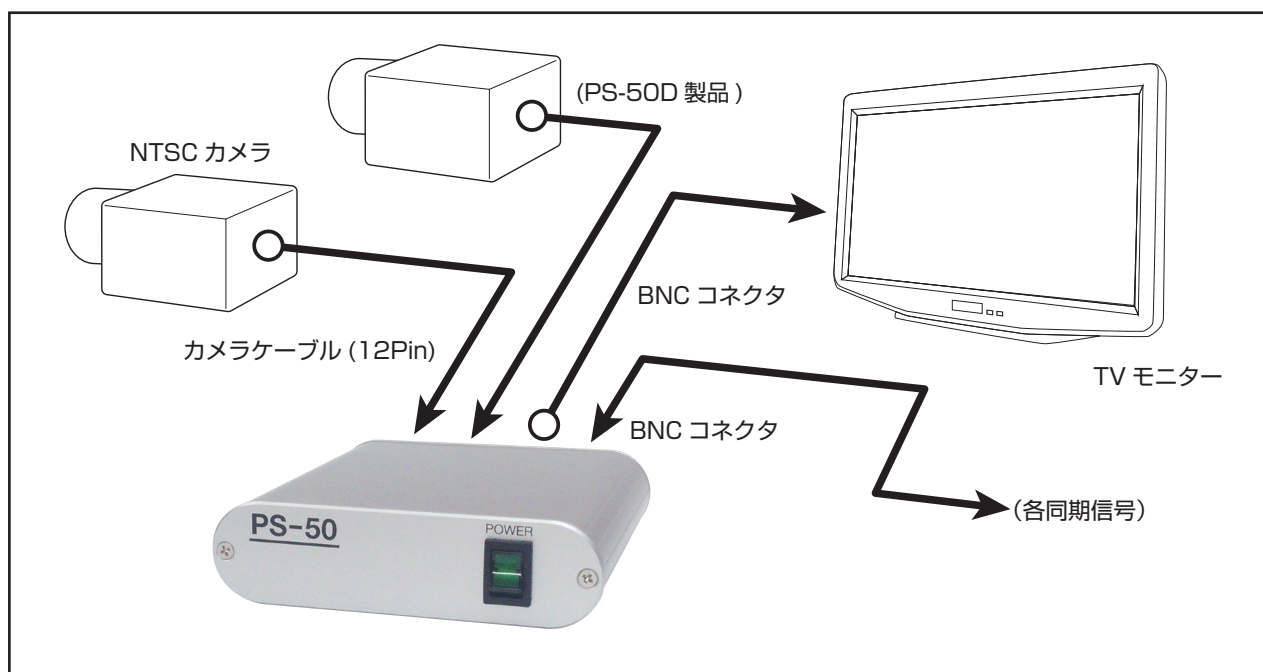

## 配線端子 (リアパネル)



PS-50 端子



PS-50D 端子

## CAMERA 端子 (HR10A-10R-12S (71))



### PS-50

端子番号	仕様 (名称)	信号名
1	0V (DC-GND)	カメラ駆動用電源
2	+12V (DC +)	
3	VIDEO (GND)	ビデオ信号
4	VIDEO (Signal)	
5	HD1 (GND)	水平同期信号 (1)
6	HD1 (Signal)	
7	VD (Signal)	垂直同期信号
8	HD2 (GND)	水平同期信号 (2)
9	HD2 (Signal)	
10	NC ※ (0V)	※オプションで12V 駆動用電源に可
11	NC ※ (+12V)	
12	VD (GND)	垂直同期信号

### PS-50D

端子番号	仕様 (名称)	信号名
1	0V (DC-GND)	カメラ駆動用電源
2	+12V (DC +)	
3	VIDEO (GND)	ビデオ信号
4	VIDEO (Signal)	
5	NC	
6	NC	
7	NC	
8	NC	
9	NC	
10	NC	
11	NC	
12	NC	

## ユニット配線ブロック図

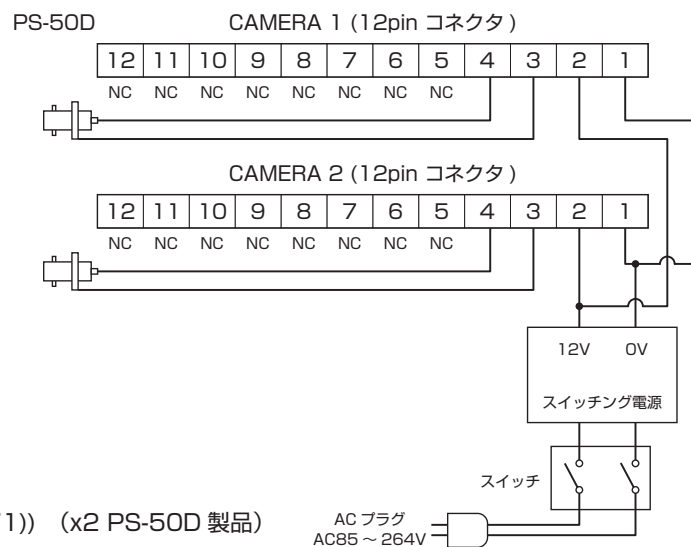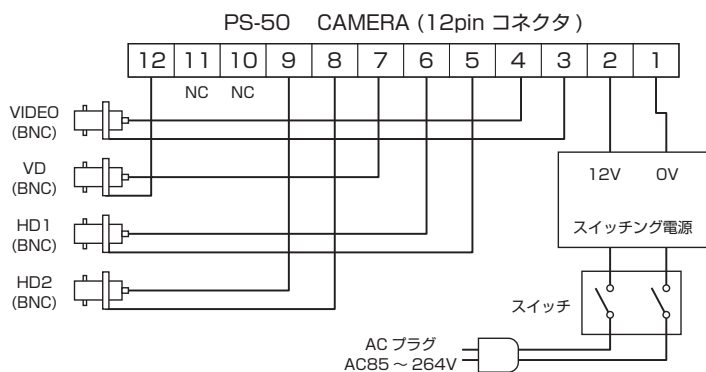

## 仕様

- ◆ カメラ入力信号 : 12ピンコネクタ (HR10A-10R-12S (71)) (x2 PS-50D 製品)
- ◆ 映像出力信号 : BNC 端子 (x2 PS-50D 製品)
- ◆ HD/VD 入力信号 : BNC 端子 (x3 PS-50 製品)
- ◆ 供給電源 : DC12.8V (1.3A) リップル 120mVP-P (MAX) (DC12.8V (600mA) x2 PS-50D 製品)
- ◆ 入力AC電源 : AC 85 ~ 264V 50/60Hz
- ◆ 環境条件 : 温度 0 ~ 50℃ 湿度 80%以下
- ◆ 重量 : 約 390g
- ◆ 外形寸法 : 130mm (W) X 140mm (L) X 35mm (H) ※突起物は含まない

 株式会社 スターマイクロ

本社: 〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘1丁目21-6  
多摩住吉ビル2F  
TEL: 042-357-8122 FAX: 042-357-8123  
事業所: 〒206-0822 東京都稲城市坂浜2305番地

販売代理店