

頭皮観察用マイクロSCOOP HM-02A



特徴

マイクロSCOOP HM-02A は、頭皮観察専用特化した新システム機能を搭載している為、頭皮色の再現性（色味）を忠実にTVモニターなどに映し出せることが出来るマイクロSCOOPです。理容業界・美容業界・育毛業界・化粧品業界などの様々な業界で使用可能な製品です。また、診断等に最適な画面静止機能も充実しており、全画面・2分割・4分割の静止画像（フリーズ画像）機能も備えている為、画像を静止した状態での診断や画像比較・一次的な画像保存も可能です。

・お客様へのカウンセリング!

お客様の頭皮や毛髪の状態をマイクロSCOOPによるカウンセリングでお客様に合った施術やホームケアを提案することが出来ます、お一人お一人合ったメニュー展開をすることで、お客様に喜んで頂けるサロンに成ることは確実です、お客様の更なる信頼と喜びを繋げ広げていけるシステムです。

・オプションによりパソコン接続も可能! (SCOOPがPCのバスパワー電源で映ります)

USB2.0のポートに繋げるだけで簡単にWindowsパソコンにマイクロSCOOPの画像を映し出せます、対応OSはWindows11/10/8.1に対応可能です。また、パソコンにて観察画像を表示することで、動画・静止画像共にパソコンに保存が可能です。グラフィック解像度は1024x768ドット以上の24Bitフルカラーで出力致します

《仕様》

■カメラ本体部

●カメラ 撮像素子 走査方式 解像度 S/N比 ホワイトバランス A G C E L C	1/4 インチ インターライン CCD 768 (H) × 496 (V) 41 万画素 2:1 インターレス (水平)490 本以上、(垂直)760 本以上 46 d B (AGC OFF 換算) ATW(自動) ON 固定(約+15 d B) 1/60 秒~1/9,600 秒
●倍率	200 倍レンズ(標準装置) (15 型 T V 倍率) 25 倍・70 倍・120 倍・等倍ビデオレンズ(オプション)
●光源 タイプ LED 寿命 色温度	LED 1000 時間(平均) 8000° K (MAX 時)
●外形寸法	150 (L) × 44 (R) mm
●重量	約 319 g


■制御ユニット部 (基本仕様)

●出力 ビデオ	V B S 1.0V p-p 同期負 NTSC 方式基準
●フリーズメモリー	画面メモリー8bit AD/D A コンバーター 14.318MHz クロック シンクジェネレーター内蔵
●定格 電源電圧 消費電力	A C 85V~132V 50/60Hz 10VA 以下
●環境 温度 湿度	0°C~40°C 80% 以下
●外形寸法	180 (W) × 125 (L) × 35(H)mm (突起物は除く)
●重量	約 322 g

■オプション機能部 (U S B 仕様)

●解像度	1024×768
●保存方式 動画 静止画	MPEG-2 30fps (録画再生) (解像度 720×480) BMP (解像度 1024×768、720×480)
●対応 OS (入力ポート)	Windows 1 1 / 1 0 / 8 . 1 に対応 (Mac は対応不可) (*ホ-ト U S B 2 指定)

《システム構成例》

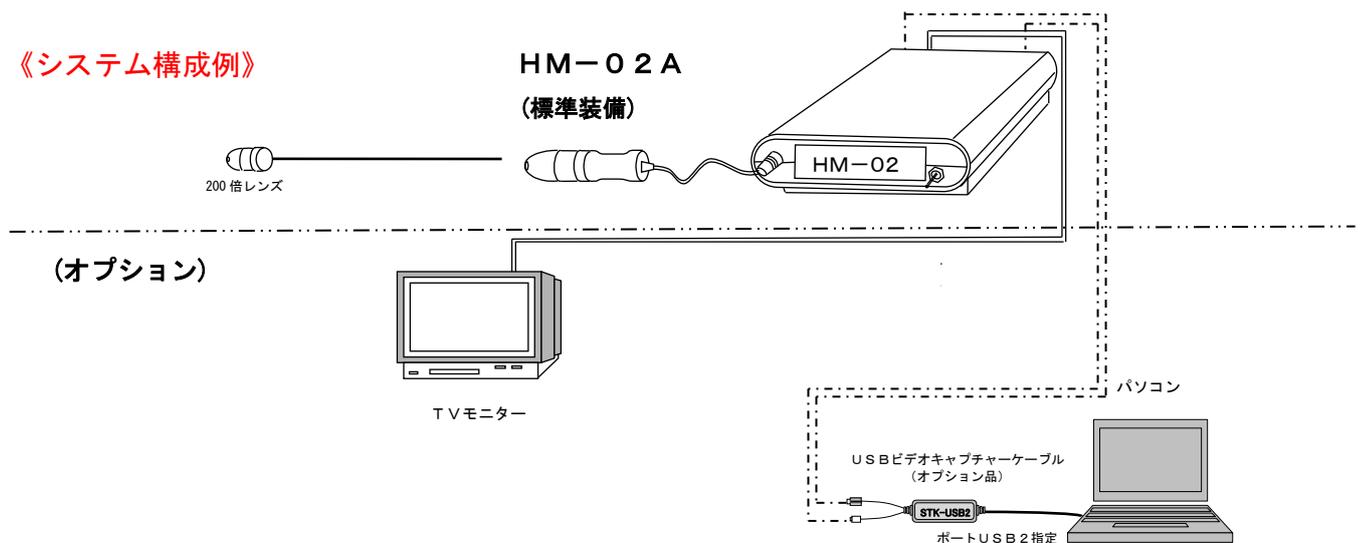

株式会社 スターマイクロ

本 社/〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘 1 丁目 2 1 - 6
多摩住吉ビル 3F
TEL 042-357-8122 FAX 042-357-8123
事業所/〒206-0822 東京都稲城市坂浜 2 3 0 5 番地

販売代理店